


# Monterings vejledning

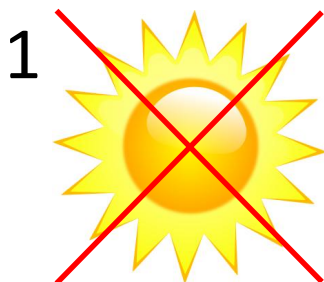

Monter aldrig i direkte sol, start altid i skyggesiden.

Ideal montage Temperatur 2 - 15 C°



Rul slangen ud, monter holder for hver fag. Slangen må ikke hænge mere end 4 cm mellem hver holder



Sørg for slangen ikke snor sig, kontrolleres ved stempel skal befinde sig samme sted løbende.



Juster bor så den store del af boret efterlader 3 - 4mm isolering indtil inderlangen,

Lav kontrol boring før start




Sørg for skabelon passer i maske, og hold altid boremaskine vandret når der bores



Skru ventil i så der er 1- 2 omgange tilbage, så ventil evt. kan efterspændes



Vend slange og monter holder mellem hver ventil, stram holderen efterfølgende med en tang

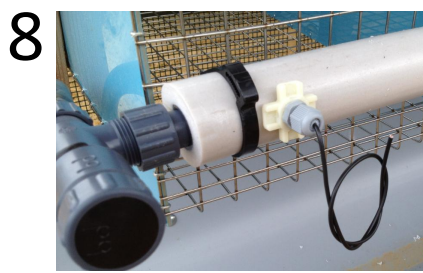

Varm inderlange med en lille gasbrænder og skub studs på hanen i

Husk at lukke det første vand ud på jorden, for evt. bore spåner inde i slangen



Samling af slangen. Afisolér lidt af slangen, varm og skub stud i

**COLUMBUS AQUA A/S**

Tårnvej 73 · DK-7200 Grindsted · Tlf. +45 75 31 03 11