


# Instrukcja montażu

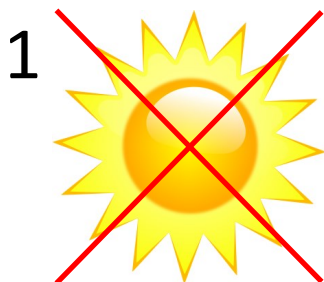


Nie instaluj węża nigdy na pełnym nasłonecznieniu, zawsze zaczynaj od zacienionej strony. Optymalna temp. montażu 2 - 15 °C.



Rozwiń wąż termo oraz przymocuj go do każdego z działów. Wąż nie może opuścić się więcej niż 4 cm pomiędzy uchwytami.



Upewnij się że wąż nie jest poskręcany, sprawdzając nadruk na nim.

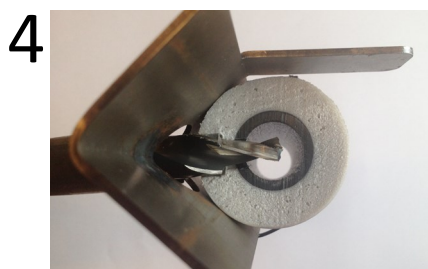

Dostosuj wiertło tak aby szersza część wiertła zostawiła 3-4 mm izolacji na wężu. Przed przystąpieniem do prac zrób kilka prób.



Upewnij się że szablon z wiertłem jest ciasno oraz trzymaj wiertło zawsze w jednym położeniu podczas wiercenia.



Nie wkręcaj poidel nigdy do końca, zostawiaj zawsze 1-2 obroty niedokręcone.



Obkręć wąż dookoła oraz umieść plastikowy uchwyt przy każdym poidle, zaciśnij uchwyt szczypcami.



Zakończenia wykonuj rozgrzewając wąż i nakładając złączki. Pamiętaj by wyplukać wąż z pozostałości po wierceniach.



Wykonywanie połączeń. Usuń część izolacji oraz rozgrzej wąż i wciśnij złączki.

**COLUMBUS AQUA A/S**

Tårnvej 73 · DK-7200 Grindsted · Tlf. +45 75 31 03 11